



PORADNIK

wszystko, co warto wiedzieć
o mierzeniu FIRAN I ZASŁON



ALMIDÉCOR





SPIS TREŚCI

Mierzenie firan	1
Mierzenie zasłon	3
Rodzaje wykończenia górnego	5
Rodzaje wykończenia dolnego	6
Informacje dodatkowe: marszczenie, a zużycie materiału	7

MIERZENIE FIRAN

Podanie odpowiednich wymiarów Twojej firany jest szczególnie istotne – od tego będzie zależał efekt końcowy produktu, który nasi specjaliści stworzą specjalnie dla Ciebie! Potrzebujemy dokładnego wymiaru powierzchni, którą zakryje gotowa firana po jej rozłożeniu. Należy zmierzyć zarówno szerokość i wysokość zakrytej przestrzeni - będzie to jednocześnie szerokość i długość firany.


Wysokość zależna jest od sposobu mocowania firany:

- Jeżeli zamierzasz powiesić firanę na karniżu przymocowanym do ściany, powinieneś zmierzyć wysokość, rozpoczynając od góry karniża i kończąc swój pomiar w miejscu, w którym firana powinna się kończyć.
- Jeżeli zamierzasz powiesić firanę na szynie, np. typu KS przymocowanej do sufitu, należy zmierzyć wysokość od sufitu, kończąc swój pomiar w miejscu, w którym firana powinna się kończyć.

Długość firany zostanie odpowiednio dostosowana do Twoich preferencji. Tylko od Ciebie zależy czy chcesz, aby Twoje firany sięgały do parapetu czy do podłogi.

Szerokość mierzy się zawsze tak samo, podając wymiar obszaru, który zakryje rozłożona firana.

MIERZENIE FIRAN

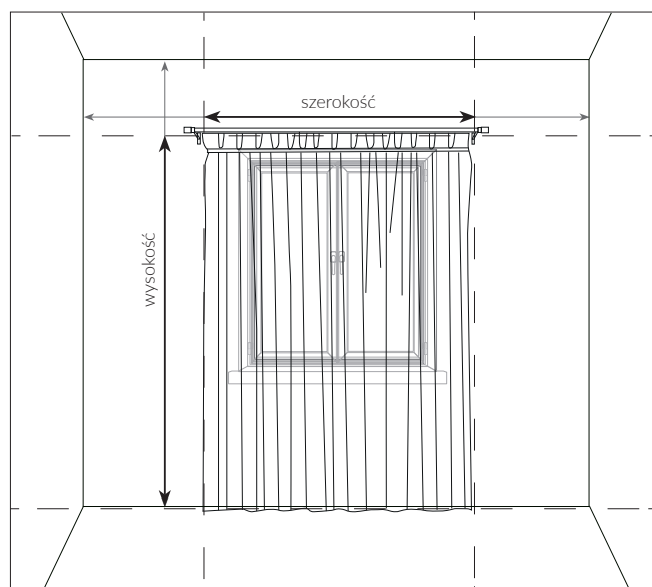

TKANINY FIRANOWE nasze bestsellery



MIST NEW



SHEERFUL FLO



SHEERFUL LINO



TUTTO




EVA



TINO



MALVA

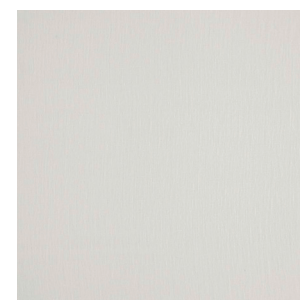

RHYME



LINATE

MIERZENIE ZASŁON


Zdejmowanie miary zasłon przebiega podobnie, jak w przypadku fran. Do stworzenia idealnego produktu, spełniającego Twoje oczekiwania będziemy potrzebować wymiarów powierzchni, którą zakryje gotowa zasłona po jej rozłożeniu.

Przy dokonywaniu pomiarów wysokości należy wziąć pod uwagę sposób mocowania zasłon:

- Jeżeli zamierzasz powiesić zasłonę na karniszu przymocowanym do ściany, powinieneś zmierzyć wysokość powierzchni/ długość zasłony, rozpoczynając od góry karnisza i kończąc swój pomiar w miejscu, w którym zasłona powinna się kończyć.
- Jeżeli zamierzasz powiesić zasłonę na szynie przymocowanej do sufitu, zmierz wysokość powierzchni/ długość zasłony od sufitu, kończąc swój pomiar w miejscu, w którym zasłona powinna się kończyć.

Mierząc szerokość zasłon, podaj wymiar obszaru, który chcesz zakryć rozłożoną zasłoną.


MIERZENIE ZASŁON

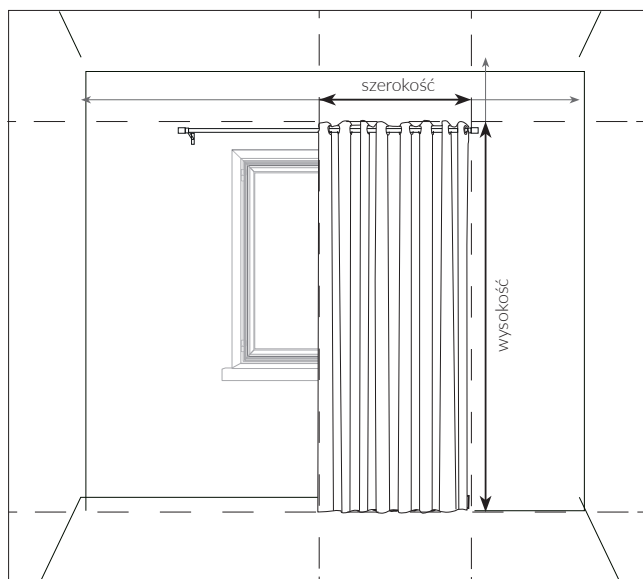


TKANINY ZASŁONOWE nasze bestsellery



VELURIO

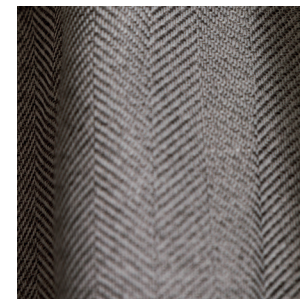

LUGO

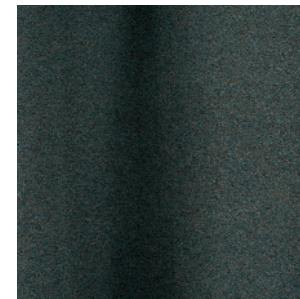

PRADO



PALMARIA



VIVARA



MOLVENO



PIANO




TWINKLE



TANGO


RODZAJE WYKOŃCZENIA GÓRNEGO

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, a także biorąc pod uwagę różne potrzeby i specyfikę indywidualnych projektów, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka możliwości wykończenia górnego tkaniny. Wybór odpowiedniej opcji wpływa na sposób jej montażu.

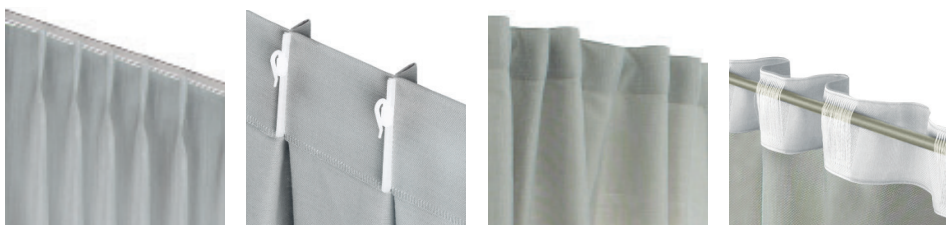

HACZYK MIKROFLEX
dedykowany do karniszy rurkowych
lub szyn typu KS

TAŚMA TUNELOWA
dedykowana do karniszy rurkowych

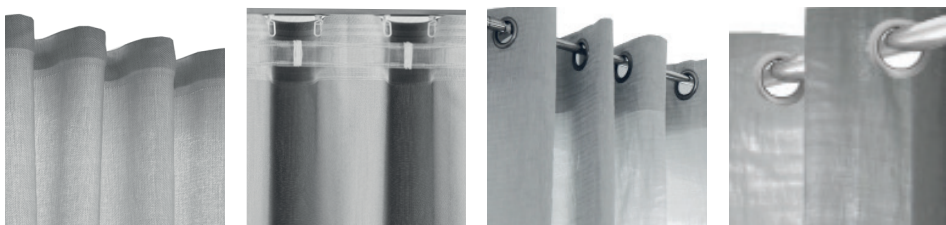

TAŚMA WAVE
dedykowana do szyn typu KS

METALOWE KÓŁKA
dedykowane do karniszy rurkowych

RODZAJE WYKOŃCZENIA DOLNEGO

W zależności od swoich preferencji możesz również wybrać rodzaj wykończenia dolnego tkaniny.



ZAKŁAD DOLNY
dedykowany do firan i zasłon,
np. MOANA, PRADO, VIVARA, MOLVENO



OBCIĄŻNIKI
dedykowane do zasłon
(wykończenie uzyskane w procesie tkania)
np. MIST NEW, FLO, PRIMA, LINO

INFORMACJE DODATKOWE: MARSZCZENIE, A ZUŻYCIE MATERIAŁU

Jeżeli chcesz aby Twoja firana lub zasłona posiadały finezyjne marszczenie, pamiętaj, że **na uszycie dekoracji marszczonej potrzeba więcej materiału**. Na przykład przy marszczeniu materiału w stosunku 1:2, na firanę zasłaniającą powierzchnię o szerokości metra, trzeba użyć materiału o szerokości dwóch metrów. Przy podawaniu wymiarów należy również uwzględnić wykończenie tkaniny i **do podanych wymiarów dodać po 5 cm na każdy bok**.

Finalną szerokość potrzebnego materiału oblicza się zatem z następującego wzoru:

$$\left(\frac{\text{SZEROKOŚĆ POWIERZCHNI ZAKRYTEJ}}{\text{STOSUNEK MARSZCZENIA}} \right) + 30 \text{ CM} = \text{ILOŚĆ POTRZEBNEGO MATERIAŁU}$$

Przykład:

Zasłona zakrywająca powierzchnię o szerokości 1 m, będzie miała wymiar 2 m i 30 cm.

Należy pamiętać, że w przypadku tkanin wzorzystych, musimy doliczyć ok 20% odpadów, aby uzyskać równomierny efekt wzoru na gotowym produkcie.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? SŁUŻYMY POMOCĄ

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 15:00, tel. 862 180 661





ALMIDÉCOR

 @almidecor